



DETECTOR DE MOVIMIENTOS INFRARROJO

MODELO WALL SI - WR - 90ua

ESPECIFICACIONES


SISTEMA DE DETECCIÓN
ZONA DE COBERTURA
DIAMETRO DE COBERTURA
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
CAPACIDAD DE CARGA A 220 VAC

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
HUMEDAD RELATIVA:
TAMAÑO DEL SENSOR:
MONTAJE:
TEMPORIZADOR
SENSOR PARA USO INTERIOR.-

INFRARROJO
160°
6 METROS
220 -240 VAC 50/60 HZ
1000 Watts resistiva.-
500 Watts reactivos factor 0,5
- 10° a 50° C
20 a 90 %
120x80x 51mm
CAJA STANDARD DE 99 x 60x 51mm
45 - 90 Segundos.-

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1 DESCONECTAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
- 2 CONEXIONAR RESPETANDO EL DIAGRAMA.
- 3 REACTIVAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA (DEBE ENCENDERSE LA LUZ)
- 4 RETIRARSE DEL AREA DE COBERTURA.
- 5 PERMANECER EN DICHA SITUACIÓN POR UN PERÍODO APROXIMADO DE 3 MINUTOS. (Este tiempo de espera de apagado de la iluminación, responde a la estabilización del circuito. Sucede la primera vez que se conecta y/o luego de cortes de energía).
- 6 ENTRAR AL ÁREA DE APLICACIÓN, VERIFICANDO LA CAPTACIÓN Y EL ENCENDIDO DE LAS LUMINARIAS.-.
- 7 RETIRARSE DEL ÁREA Y VERIFICAR EL APAGADO, ESTE DEBE OCURRIR APROXIMADAMENTE A LOS 45 SEGUNDOS (OK FINAL)

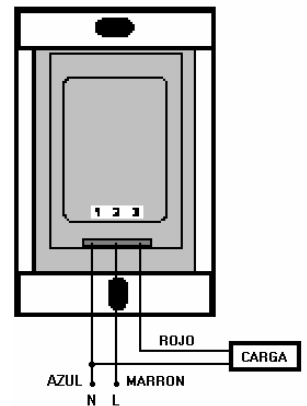

CONSIDERACIONES

NO DEBEN EXISTIR OBJETOS QUE SE INTERPONGAN ENTRE EL SENSOR Y LOS USUARIOS. UNA VEZ INSTALADO, Y ANTES DE CUALQUIER REGULACION, VERIFICAR SI EXISTEN VARIABLES AMBIENTALES (CORRIENTES DE AIRE, ETC.) DE SER ASÍ, AJUSTAR BAJO DICHAS CONDICIONES.

Fabrica y Distribuye PILANER S.A.

Montevideo - Uruguay

IMPORTADOR PARA ARGENTINA: PROATEK S.A. Bs. As.

Sitio web: www.ilaut.com

Soporte tecnico : technical@ilaut.com